

Handleiding meesturen alarmteksten en aanpassen serveradres

1. Alarmteksten mee sturen naar de UMO alarmcentrale

Standaard worden de alarmteksten niet meegestuurd naar de UMO alarmcentrale in verband met de hoeveelheid data. Het meesturen van de alarmteksten kun je aanzetten door onderstaande stappen te volgen.


Log in met de uit 8 cijfers bestaande pincode.

Deze eenmalige pincode is te genereren door de helpdesk van Adésys, telefoonnummer 0174-794024. U heeft de T-code van uw Octalarm IP hiervoor nodig.

Deze T-code verandert steeds.

Na het inloggen klik je op menu alarmontvangers --> en op wijzigen bij UMO meldcentrale.

Vervolgens zet je het bolletje bij "verstuur alarmteksten" op ja.

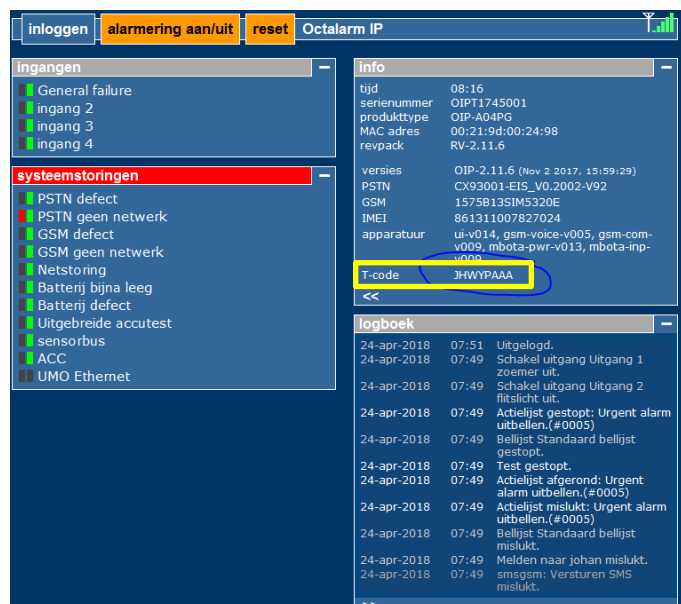

The screenshot shows the Octalarm IP web interface. At the top, there are buttons for 'inloggen', 'alarmering aan/uit', and 'reset'. The main content is divided into several sections:


- ingangen**: A list of input channels (ingang 2, 3, 4).
- systeemstoringen**: A list of system faults such as 'PSTN defect', 'GSM defect', 'Netstoring', etc.
- info**: Technical details including 'tijd', 'serienummer', 'MAC adres', 'versies', and 'T-code' (highlighted with a yellow box and a blue circle).
- logboek**: A log of events with columns for date, time, and description.

2. Aanpassen serveradres

Het serveradres kan ook direct aangepast worden. Het oude IP-adres moet vervangen worden door de URL:

agroalarm.eurocross.nl

Klik op opslaan en uitloggen

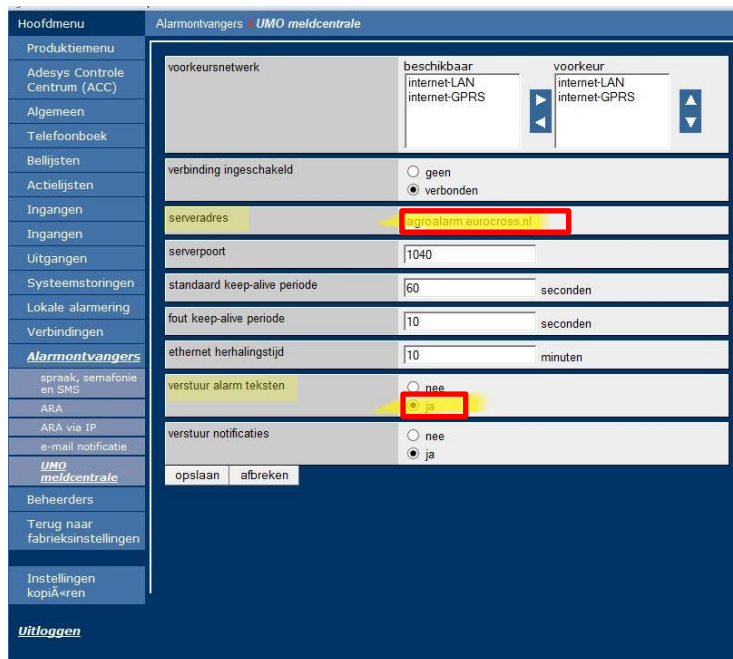

The screenshot shows the configuration page for 'Alarmonvangers' in the 'UMO meldcentrale'. The left sidebar contains a navigation menu with options like 'Hoofdmenu', 'Produktiemenu', 'Adesys Controle Centrum (ACC)', and 'Alarmonvangers'. The main content area shows various settings:

- voorkeursnetwerk**: A dropdown menu set to 'internet-LAN'.
- voorkeur**: A dropdown menu set to 'internet-LAN'.
- serveradres**: A text input field containing 'agroalarm.eurocross.nl' (highlighted with a red box).
- serverpoort**: A text input field set to '1040'.
- standaard keep-alive periode**: A text input field set to '60' seconds.
- fout keep-alive periode**: A text input field set to '10' seconds.
- ethernet herhalingstijd**: A text input field set to '10' minutes.
- verstuur alarm teksten**: A radio button selection where 'ja' is selected (highlighted with a red box).
- verstuur notificaties**: A radio button selection where 'ja' is selected.

At the bottom, there are buttons for 'opslaan' and 'afbreken', and a link for 'Uitloggen'.

Handleiding meesturen alarmteksten en aanpassen serveradres

3. Support

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Adésys in Wieringen:

Verkoop: 0174-794022

Heldesk: 0174-794024

Info@adesys.nl

4. Logboek handleiding:

Versie	Datum	Opmerking / aanpassing	Naam
1.0	25-04-2018	Handleiding opgesteld om het meesturen van alarmteksten te activeren en het serveradres aan te passen.	Martijn